




Les barres peseuses AELP offrent une solution abordable pour peser les articles surdimensionnés ou volumineux. Équipées de poignées et de roues intégrés robustes, les barres peseuses AELP sont faciles à installer et à déplacer. La construction plate des barres permet un accès facile pour simplifier le chargement, le déchargement et le pesage. AELP est livrée avec un câble blindé de cinq mètres, ce qui permet à l'indicateur et aux barres d'être positionnés selon vos besoins. Quatre cellules de charge approuvées par OIML fournissent des mesures précises et consistentes. L'AELP fonctionne bien avec les indicateurs Adam GC, GK-S, GK-Plus, AE 403, AE 503, AE 504, et AE 505.

Les barres peseuses facilitent le pesage de palettes en toute sécurité

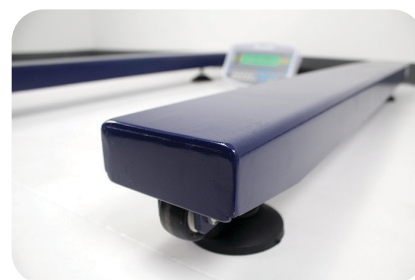

Caractéristiques

- Les barres dotées d'un profilé bas permettent le pesage facile de palette
- Câble blindé d'environ 5 mètres/15-pieds
- Les pieds en caoutchoucs robustes assurent la stabilité de l'unité
- Les roulettes intégrées permettent un déplacement facile
- Compatible avec plusieurs indicateurs Adam
- Deux barres par jeu
- Compatible avec Adam Connect pour le transfert de données sans fil vers les imprimantes et les PC

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Pesage d'animaux / dynamique

À Propos Adam:

Depuis près de 50 ans, les professionnels du monde entier font confiance à Adam Equipment pour une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam fournit la bonne balance de vitesse, de performance et de valeur.

Product Details

Modèle	AELP 1000	AELP 2000	AELP 3000
Capacité	2200lb / 1000kg	4400lb / 2000kg	6600lb / 3000kg
Précision	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg	2lb / 1kg
Tension d'Excitation	5 - 10 VAC / DC		
Cellules de Charge	4		
Taille des Barres (x2)	39.4"x39.4" / 1000x1000mm		
Unités de Pesage	Sélectionnable		
Calibrage	Externe		
Affichage	Sélectionnable		
Température d'Utilisation	-10° à 40°C / 14° à 104°F		
Boîtier	Base en acier doux		
Dimensions d'Expédition	4.7"x52.4"x3.3" / 120x1330x85mm		
Poids d'Expédition	70.5lb / 32kg		

Indicateurs Compatibles



Indicateur AE 403

L'indicateur multifonction AE 403 peut être combiné avec des plates-formes de pesage pour effectuer des tâches industrielles exigeantes.



L'Indicateur d'Impression d'Étiquettes AE 503

L'indicateur d'impression d'étiquettes AE 503 combine des applications de pesage et une imprimante en un seul appareil facile à utiliser, offrant ainsi une solution idéale pour les nécessités de fabrication, d'emballage et de distribution.



L'Indicateur d'Impression d'Étiquettes Avancé AE 504

L'AE 504 combine une gamme complète d'applications de comptage avec la capacité d'imprimer des étiquettes et des codes-barres personnalisés pour une solution compacte unique.



L'Indicateur d'Impression d'Étiquettes à Écran Tactile AE 505

Combinant la facilité et la navigation intuitive d'un écran tactile de 8" / 200 mm avec la commodité d'une imprimante intégrée, d'un port USB, RS-232 et d'une connectivité Ethernet, Wi-Fi et Bluetooth en option, l'AE 505 inaugure la nouvelle génération d'indicateurs de pesage. En plus de créer des étiquettes entièrement personnalisées de longueurs multiples à l'aide du logiciel fourni, l'AE 505 stocke jusqu'à 10 modèles d'étiquettes dans sa mémoire.

Accessoires

No. d'ArticleDescription

700400062.....	Câble GK-vers-AELP
700400062.....	Câble AE403-vers-AELP
3074010507.....	Adaptateur RS232-vers-USB
2020011207.....	Kit USB (GK-S/GK-Plus/GC/GBC/GFC)
2050013351.....	Support d'Indicateur
700660289.....	Certificat d'Étalonnage



Indicateur de Comptage GC

Avec un large éventail de fonctionnalités, le GC est idéal pour les tâches de comptage de pièces. Son clavier numérique facilite l'enregistrement des unités de poids et des échantillon, tandis que l'écran indique l'unité de poids, le poids total et le nombre de pièces.



Indicateur de Contrôle de Poids GK-S

L'indicateur GK-S, d'un prix abordable, offre des résultats incomparables à chaque fois grâce à son écran clair et lumineux, tout en proposant une interface utilisateur simple pour une utilisation efficace et des résultats rapides pour le pesage, le contrôle pondéral et le comptage de contrôle.



Indicateur de Contrôle de Poids GK-Plus

L'indicateur GK-Plus est conçu pour faciliter le contrôle pondéral, avec un clavier numérique complet, un rétroéclairage de couleur changeante et d'énormes chiffres de poids d'une hauteur de 40 mm.